






Instruções de Programação



ONLY Automação - Instruções Rápidas

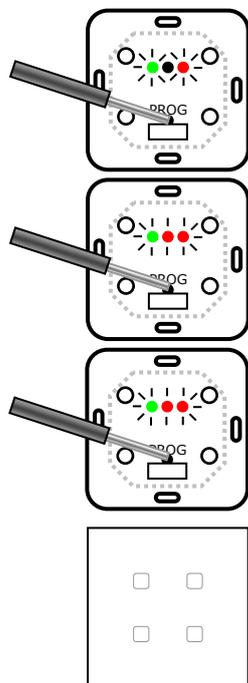

↑
PROG
Programar saídas - Série
Only Touch

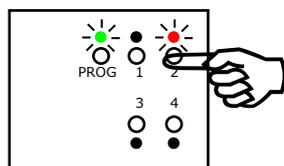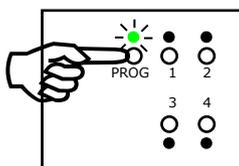

Programar saídas - Calha
DIN

Programação de botões

- 1.) Premir PROG 2 segundos.
- 2.) Premir botão: LED PROG pisca e soam bips de acordo com a seleção.
 - 1 = Trocar
 - 2 = Ligar/Subir
 - 3 = Desligar/Descer
 - 4 = Ligar temporizado
 - 5 = Ligar depois de atraso
 - 6 = Cenário
- 3.) Premir PROG para selecionar modo pretendido
- 4.) Premir botão para confirmar e sair

Programação de saídas

- 1.) Premir PROG brevemente e selecionar a(s) saída(s) desejada(s).
- 2.) Premir o botão com que pretende comandar a(s) saída(s).

Apagar um botão de uma saída

- 1.) Premir PROG brevemente e selecionar a(s) saída(s) desejada(s).
- 2.) Premir PROG durante 2 segundos, até o LED PROG começar a piscar ou ouvir-se um bip
- 3.) Premir o botão que pretende apagar: ouve-se um longo bip e o botão foi apagado.

Apagar todos os botões de uma saída

- 1.) Premir PROG brevemente e selecionar a(s) saída(s) desejada(s).
- 2.) Premir PROG durante 5 segundos, até todos os LEDs acenderem ou ouvir-se um longo bip

Apagar todas as saídas de um botão

- 1.) Manter pressionada a tecla PROG durante 2 segundos.
- 2.) Premir o botão ou sensor que pretende programar.
- 3.) Premir a tecla PROG durante 5 segundos.

Repor programação de fábrica

- 1.) Premir PROG durante mais de 10 segundos.