


## Boletim Técnico nº 7/2016

### 2017-01-31

#### REALIZAÇÃO DE BACKUP E RESTORE AOS MÓDULOS

Todos os módulos ONLY possuem uma memória não volátil dividida em duas partes.:

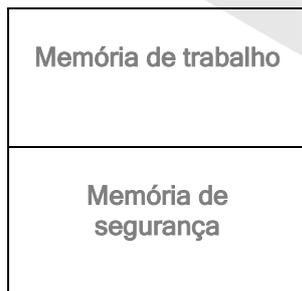

A memória de trabalho é aquela onde estão guardadas as configurações correntes.

A memória de segurança é aquela para onde uma dada configuração conhecida é copiada e mantida sem alterações.

#### Procedimento de Backup



Na parte frontal do módulo D-FDRV encontram-se teclas com nomes de A a E.

Para realizar um Backup, pressionar em sequência B A C B A C.

A configuração atual presente na memória de trabalho é copiada para a memória de segurança.

O módulo sinaliza que o comando foi enviado corretamente para o BUS desligando e ligando os 2 LED's frontais 2 vezes consecutivas.

#### Procedimento de *Restore*

Para realizar um *Restore* pressionar em sequência C A B C A B.

A configuração da memória de segurança é copiada para a memória de trabalho.

O módulo sinaliza que o comando foi enviado corretamente para o BUS da mesma forma descrita anteriormente.