

BUS & Networking Manual de Utilizador





Índice

Índice	2
DESCRIÇÃO	
INSTALAÇÃO	
ESQUEMA DE LIGAÇÃO	:
GUIA PRÁTICO	



DESCRIÇÃO

O D-FTC2E é uma Gateway que faz a ligação do BUS ONLY a uma rede ETHERNET permitindo o controlo e visualização remoto da instalação de domótica pela internet. É ligado a um Router através de conector RJ45 10/100 Base T.

INSTALAÇÃO

Usando o seu dispositivo móvel deverá fazer a instalação gratuita da aplicação ONLY / Everfid disponível na App Store, ou App Only / Welink no Google Play (http://www.only-smartbuildings.com/pt/application/).

Colocar o D-FTC2E em modo de aprendizagem de todos os módulos da instalação pressionando a tecla PROG durante 5s até piscarem os 2 LEDs vermelhos. Esta operação demora mais ou menos tempo consoante o nº de módulos na instalação.

Para facilitar a identificação do módulo numa rede informática, a partir da versão V2.3 todos os D-FTC2E têm um endereço IP estático.


As predefinições de rede são endereço IP: 192.168.1.60, máscara de sub-rede: 255.255.255.0 e gateway: 192.168.1.1.

Caso seja necessário alterar estas definições conecte o seu PC diretamente ao módulo com um cabo de rede, abra um internet browser e entre na página de configuração da interface ethernet do módulo.

Nota: Para versões superiores a V2.5 deve utilizar um software específico de configuração da interface ethernet do módulo e que pode ser solicitado à ONLY. Abrir a aplicação ONLY no seu dispositivo móvel, introduzir o endereço IP obtido acima e o nº de porta 1470. No passo seguinte, antes de premir o botão de Registo, deverá introduzir um PIN de 8 dígitos nas teclas 1...4 do D-FTC2E.

Nota: A primeira vez que definir o PIN, este deverá ser introduzido duas vezes consecutivas.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

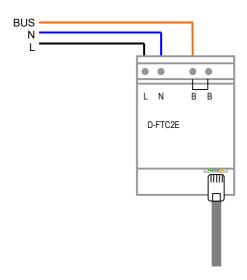

Tel: +351 253 221 484



GUIA PRÁTICO

0. Preparação

A gateway ONLY D-FTC2E

É neste dispositivo que se efetuam os ajustes de novos módulos instalados.

Rede WiFi do dispositivo móvel

A rede WiFi do dispositivo móvel deverá ser a mesma LAN da rede onde está ligado da gateway ONLY D-FTC2E.


Como testar?

Abra a app ONLY e ligue/desligue qualquer circuito. Se funcionar a o iPhone está na rede correta.

Onde está a gateway D-FTC2E?

Normalmente está num Quadro Elétrico. Para executar o procedimento descrito neste manual, deverá estar com o dispositivo móvel junto da *gateway* D-FTC2E

Reconhecer novos módulos na "Gateway" ONLY D-FTC2E

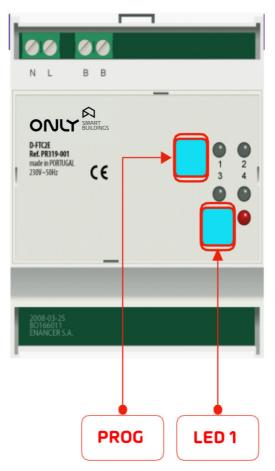

Apertar botão PROG durante 5 segundos

LED 1 pisca brevemente Ao fim de 5 segundos

LED 1 acende fixo Nesta fase do processo a gateway lê toda a instalação


LED 1 pisca periodicamente A gateway nesta fase grava os novos módulos e atualiza estados.




2. Abrir a App "ONLY"



3. Selecionar "Ajustes"

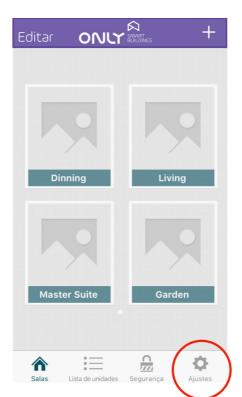

4. Selecionar "Editar"

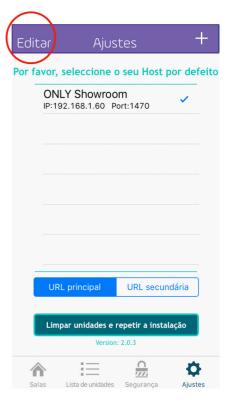

Não selecione "Limpar unidades e repetir instalação". Estes procedimentos apaga todos os dados da App!



5. Selecione"Gateway"

OK Editar Host Por favor, seleccione o seu Host por defeito ONLY Showroom IP:192.168.1.60 Port:1470 URL principal URL secundária Limpar unidades e repetir a instalação Version: 2.0.3

6. Modo Edição




Próximo passo na gateway



Não selecione "Limpar unidades e repetir instalação". Estes procedimentos apaga todos os dados da App!



7. Introduza PIN na gateway FTC2E

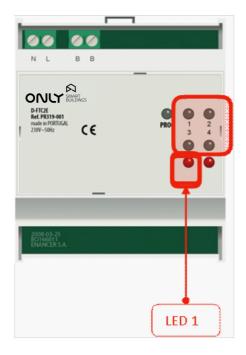

Introduza o PIN

Use os botões 1, 2, 3, 4 para introduzir o PIN que foi definido no início da primeira instalação do sistema.

LED 01 muda de cor Muda de cor (verde/vermelho

Muda de cor (verde/vermelho) para cada dígito introduzido.

LED 1 pisca

Após introdução de PIN correto o LED 1 pisca durante 5 segundos à espera da conexão da App.

O que é o PIN?

É uma sequência de 8 dígitos (entre 1 e 4). Este PIN é criado na primeira vez que se ativa a app.

PIN esquecido?

Será necessário efetuar reset de fábrica pressionando 10 segundos o botão PROG. Este procedimento limpa a gateway e a instalação.

8. Selecione "Editar"





9. Adição de novos 10. Concluído módulos





